# 取付説明書

# ディーズデコ　ポストカバー

このたびは Dea′s Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

## 〈施工上のご注意〉

◆取付可能なポストの口金寸法は、W400㎜、H105㎜、壁からの出幅30㎜までです。それを越える大きさのポストに取付けた場合、干渉したり、ポストが隠れない場合があります。
◆取付け場所が通行の妨げにならないか確認してください。
◆取付けが不十分だと、使用中にポストカバー本体がはずれる恐れがあります。
この取付説明書に従い確実に固定してください。
◆水平出しを行ってください。
◆ポストカバー本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。変色の原因となります。
◆施工中はリシン、モルタルなどの材料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色する原因となります。
◆強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。

## 〈対応機種一覧表〉

よく使われるポストの一例です。

| メーカー：Panasonic | | メーカー：TOEX | |
|---|---|---|---|
| 機　　種 | カバー対応 | 機　　種 | カバー対応 |
| 口金K型 | ○ | S-1型 | ○ |
| 口金R型 | × | S-2型 | ○ |
| 口金MS型 | ○ | N-1型 | × |
| 口金EU型 | ○ | N-2型 | × |

## 梱包明細表

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
・商品に異常がないことをご確認ください。

| 名　　　称 | 数量 |
|---|---|
| ポストカバー(ヒンジ付) | 1 |
| 壁側金具 | 1 |
| FRPカバー | 1 |
| カバー金具 | 1 |
| M4×6ナベ小ネジワッシャ付 | 6 |
| M4×8ナベ小ネジ | 2 |
| ワッシャ | 3 |
| φ4.1×32丸頭木ネジ | 3 |
| カールプラグ | 3 |
| 取付説明書 | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
| 保証書 | 1 |

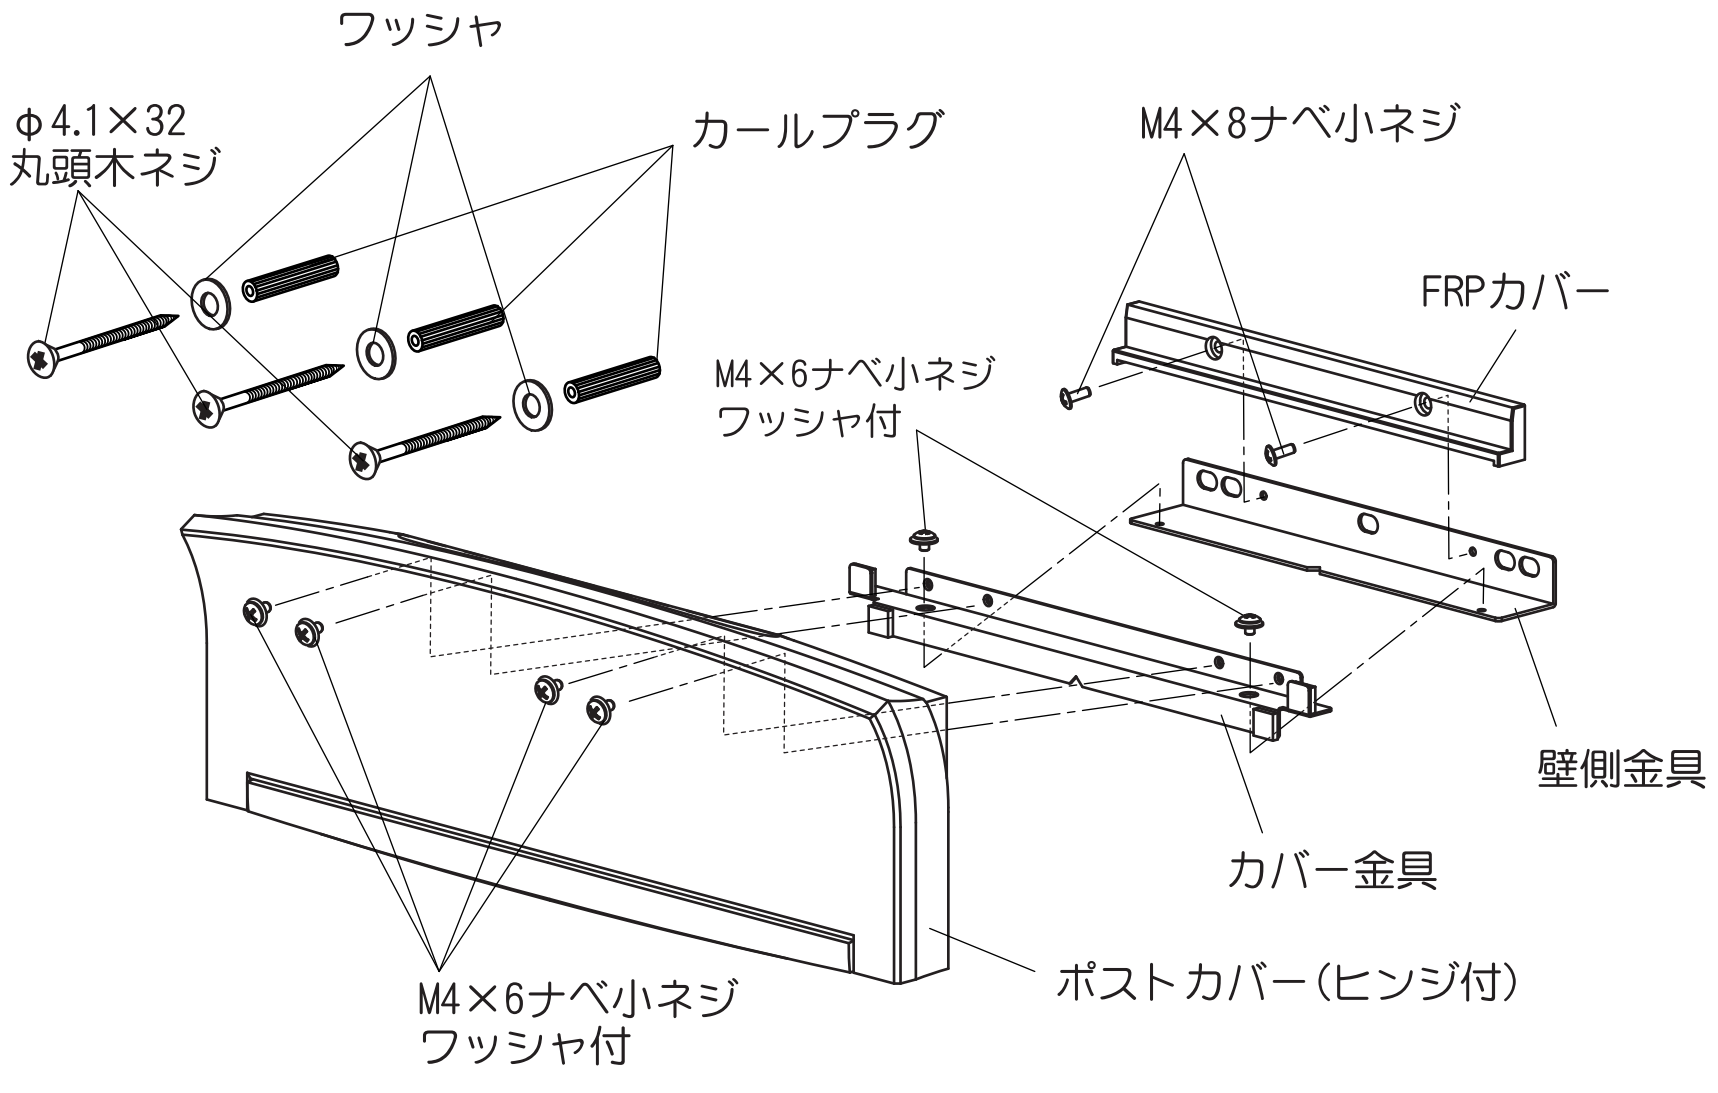

# 【2】製品寸法

## 製品寸法図 (単位：mm)

●Type R

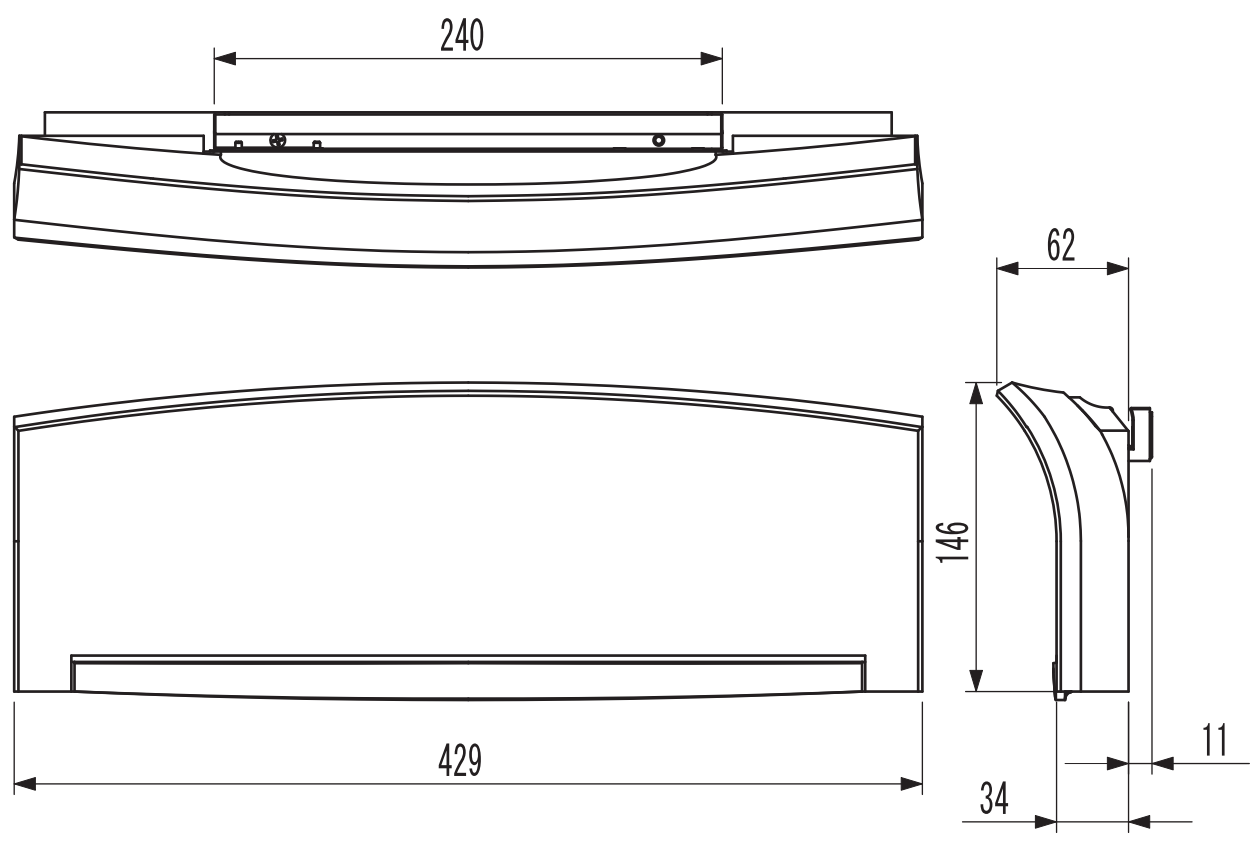


●Type S

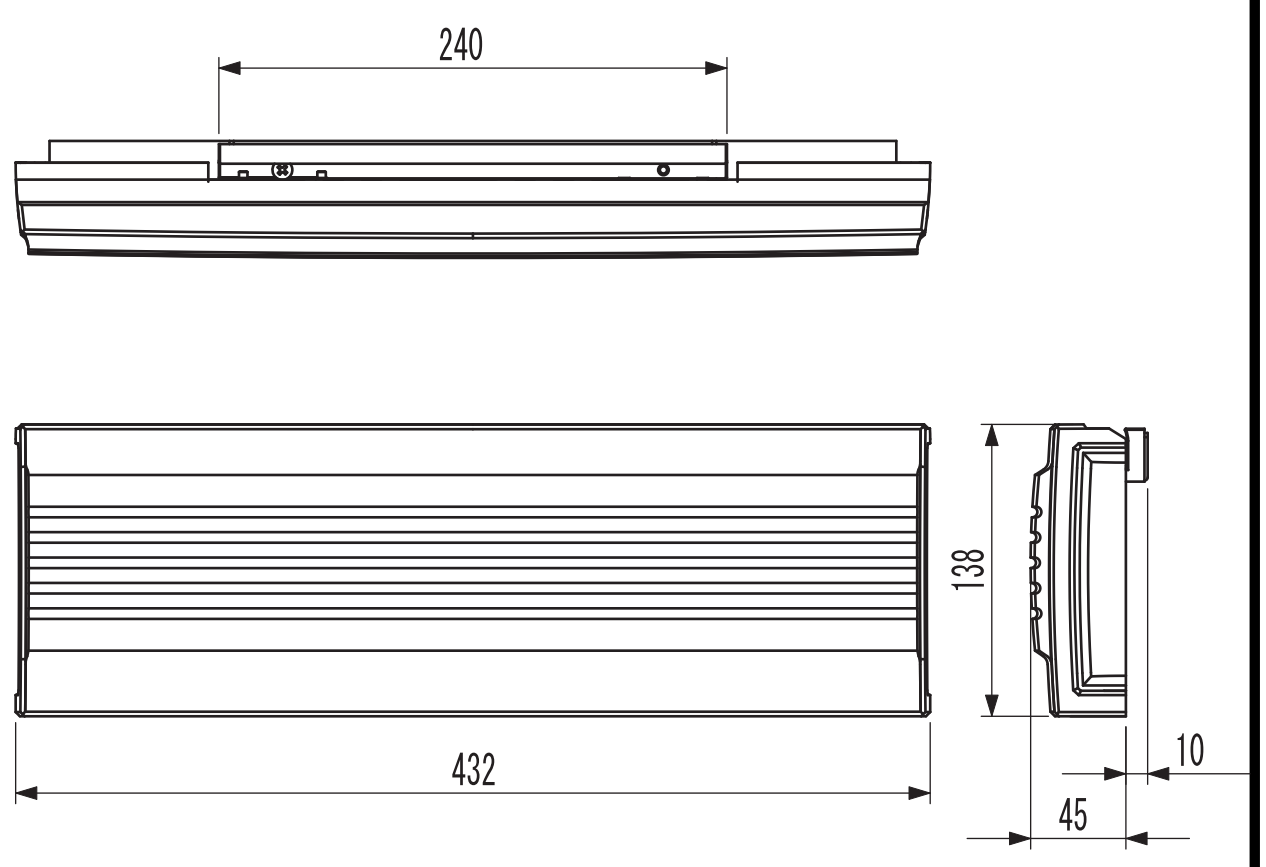


# 【3】取付手順

①ポストカバーから壁側金具、FRPカバー、カバー金具を取り外します。（図1）

※取り外したネジを無くさないよう
保管してください。

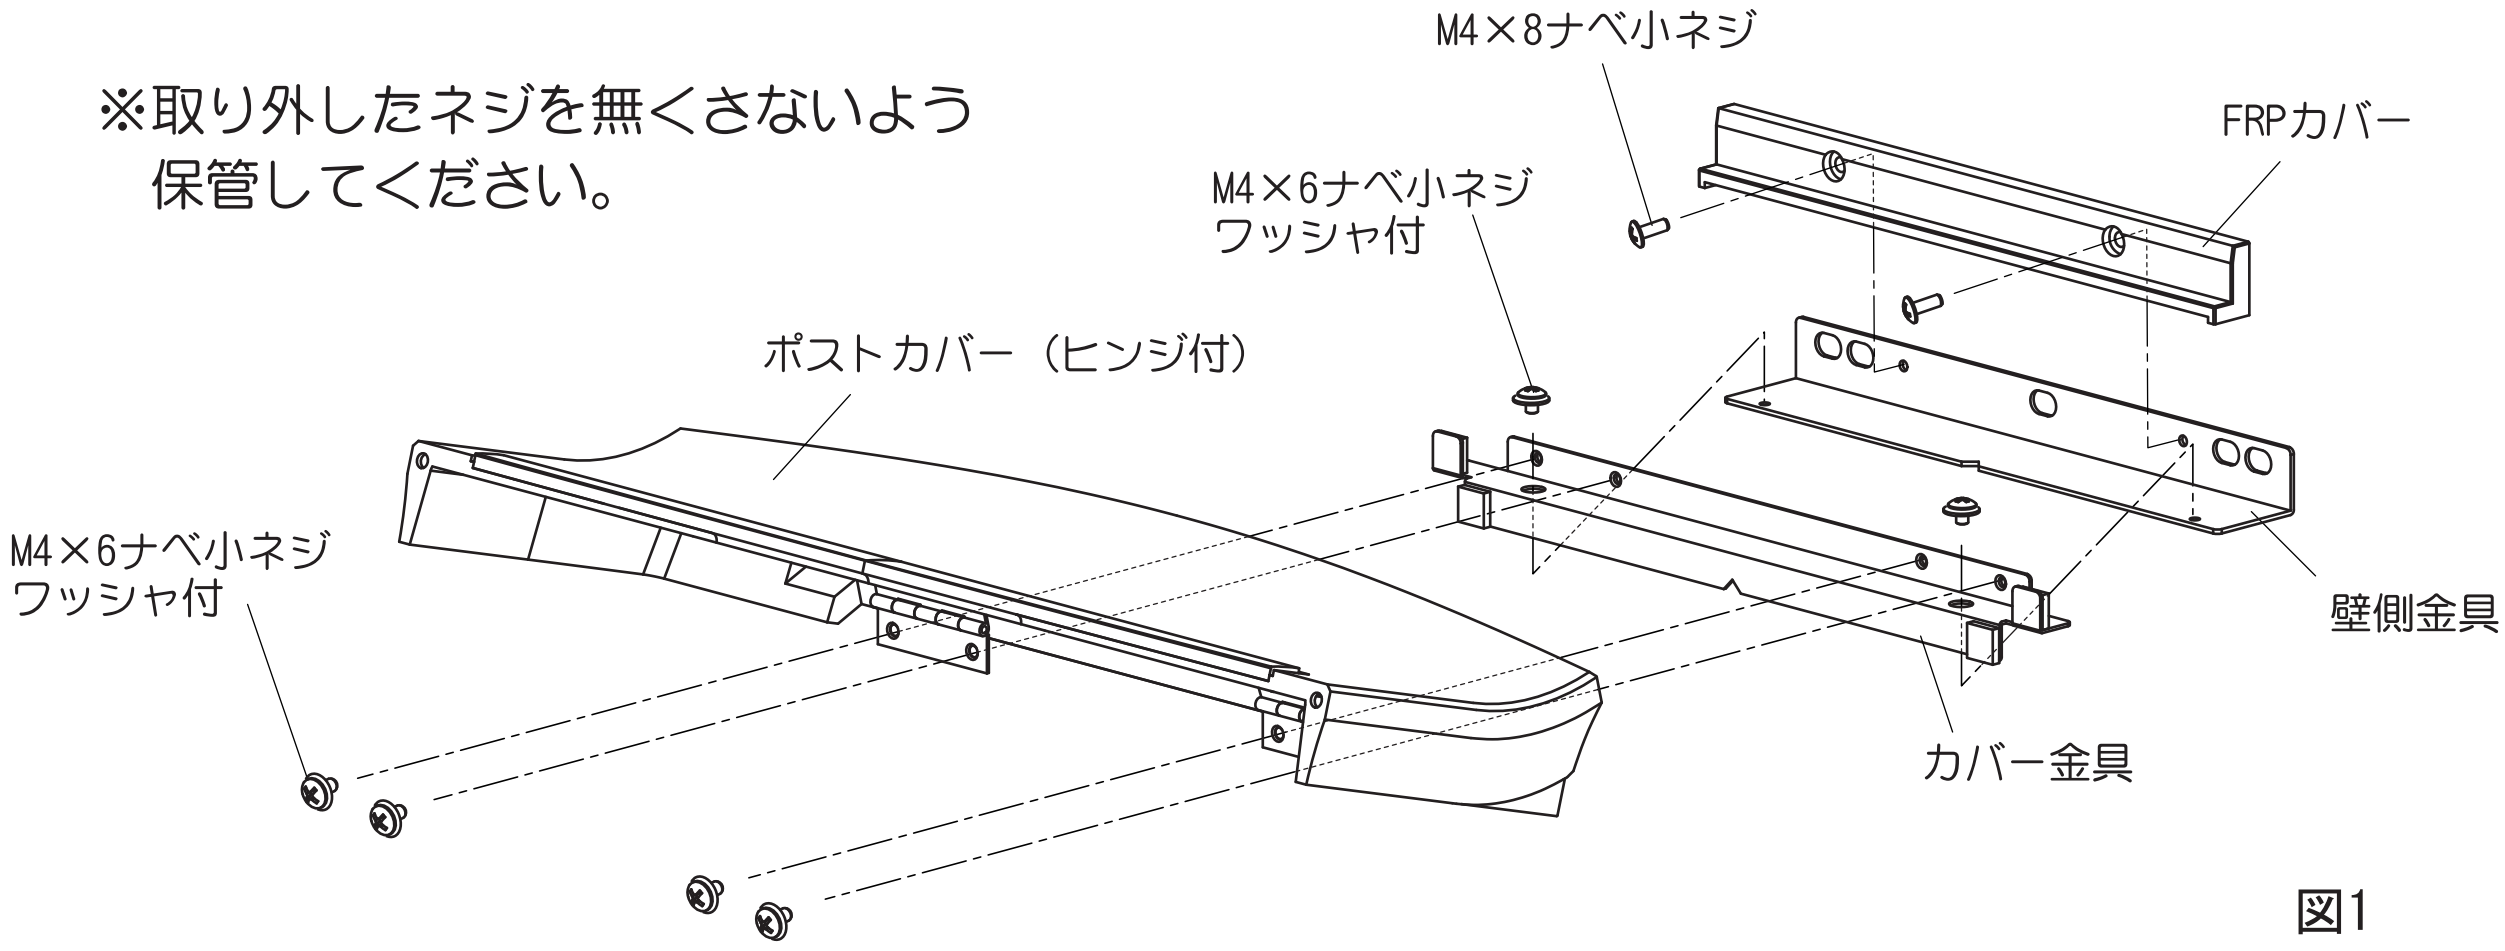


図1

②取付けるポストのセンターにマスキングテープを貼り、印をつけます。
印を中心として壁に穴をあけます。カールプラグを穴に挿入して下さい。（図2）

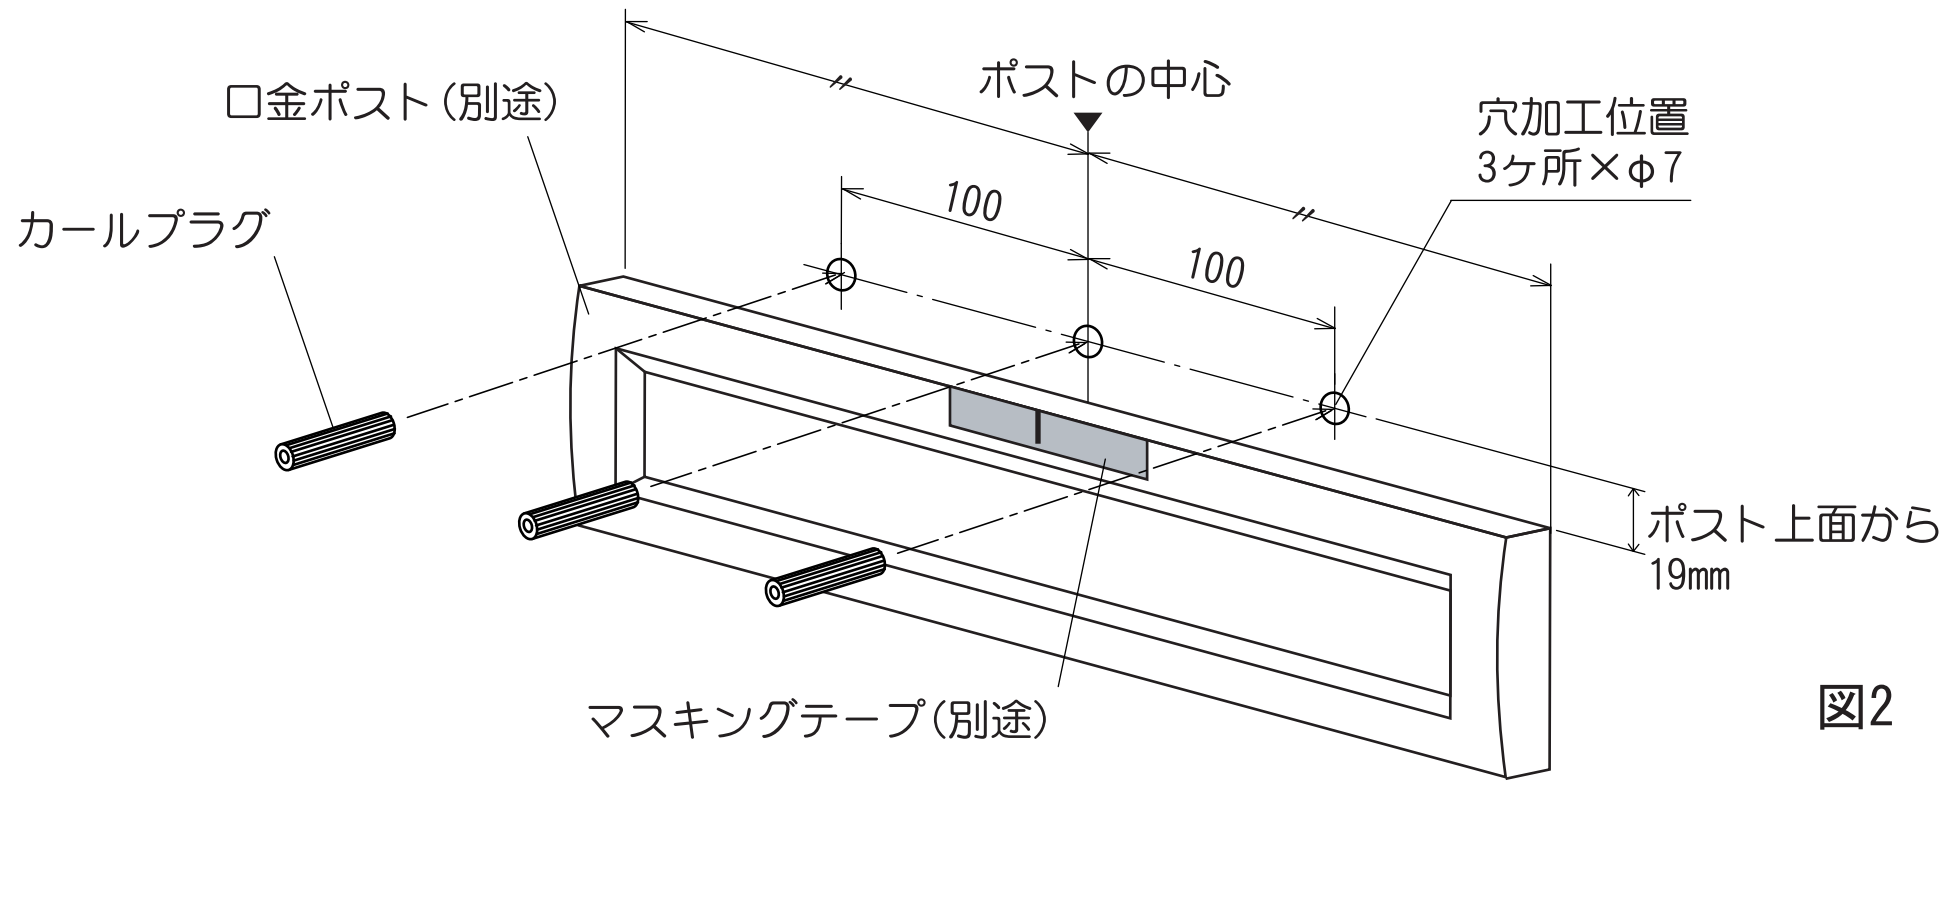


図2

③壁面に壁側金具を取り付けます。その際、壁側金具の左右を調整し、ポストのセンターをあわせます。（図3）

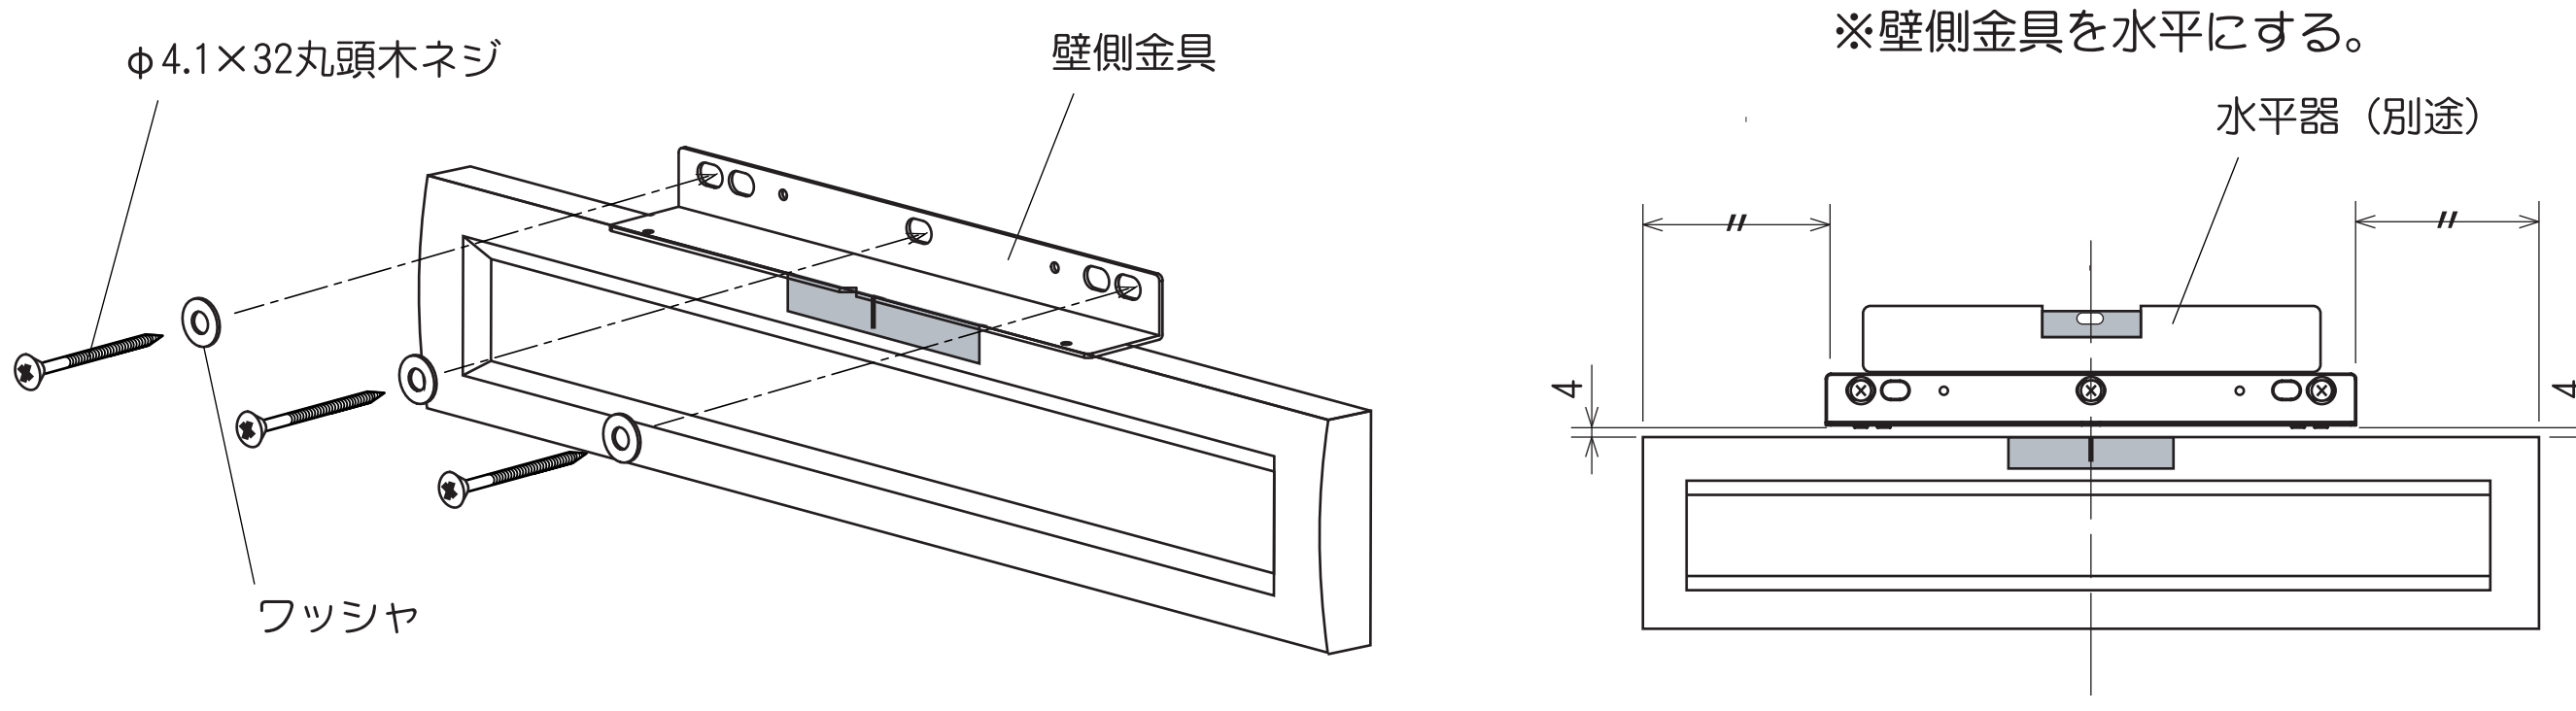


図3

④FRPカバーを取付けます。（図4）

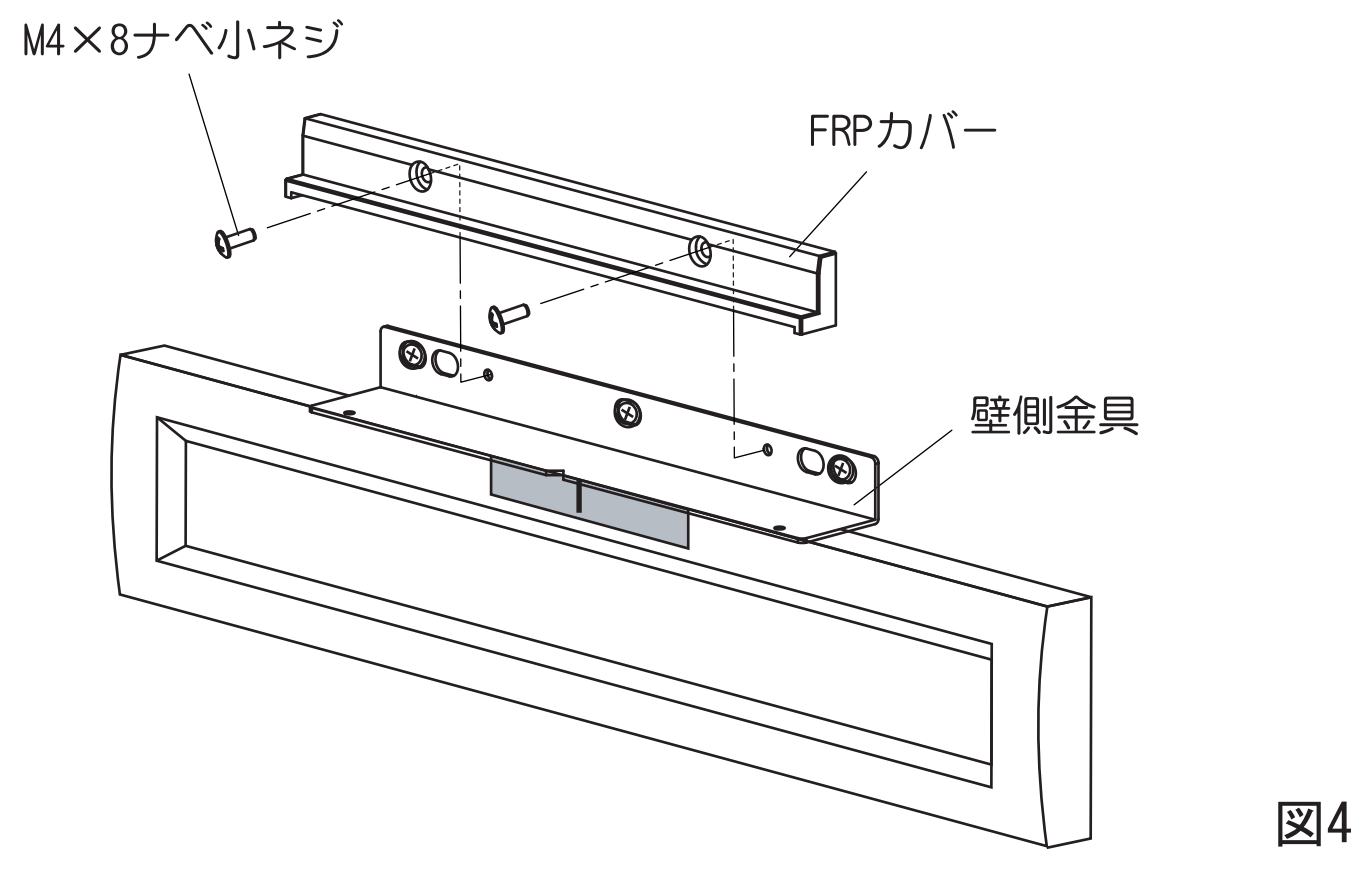


図4

⑤カバー金具を取付けます。金具が口金ポストと平行になるよう前後左右調整をします。（図5）

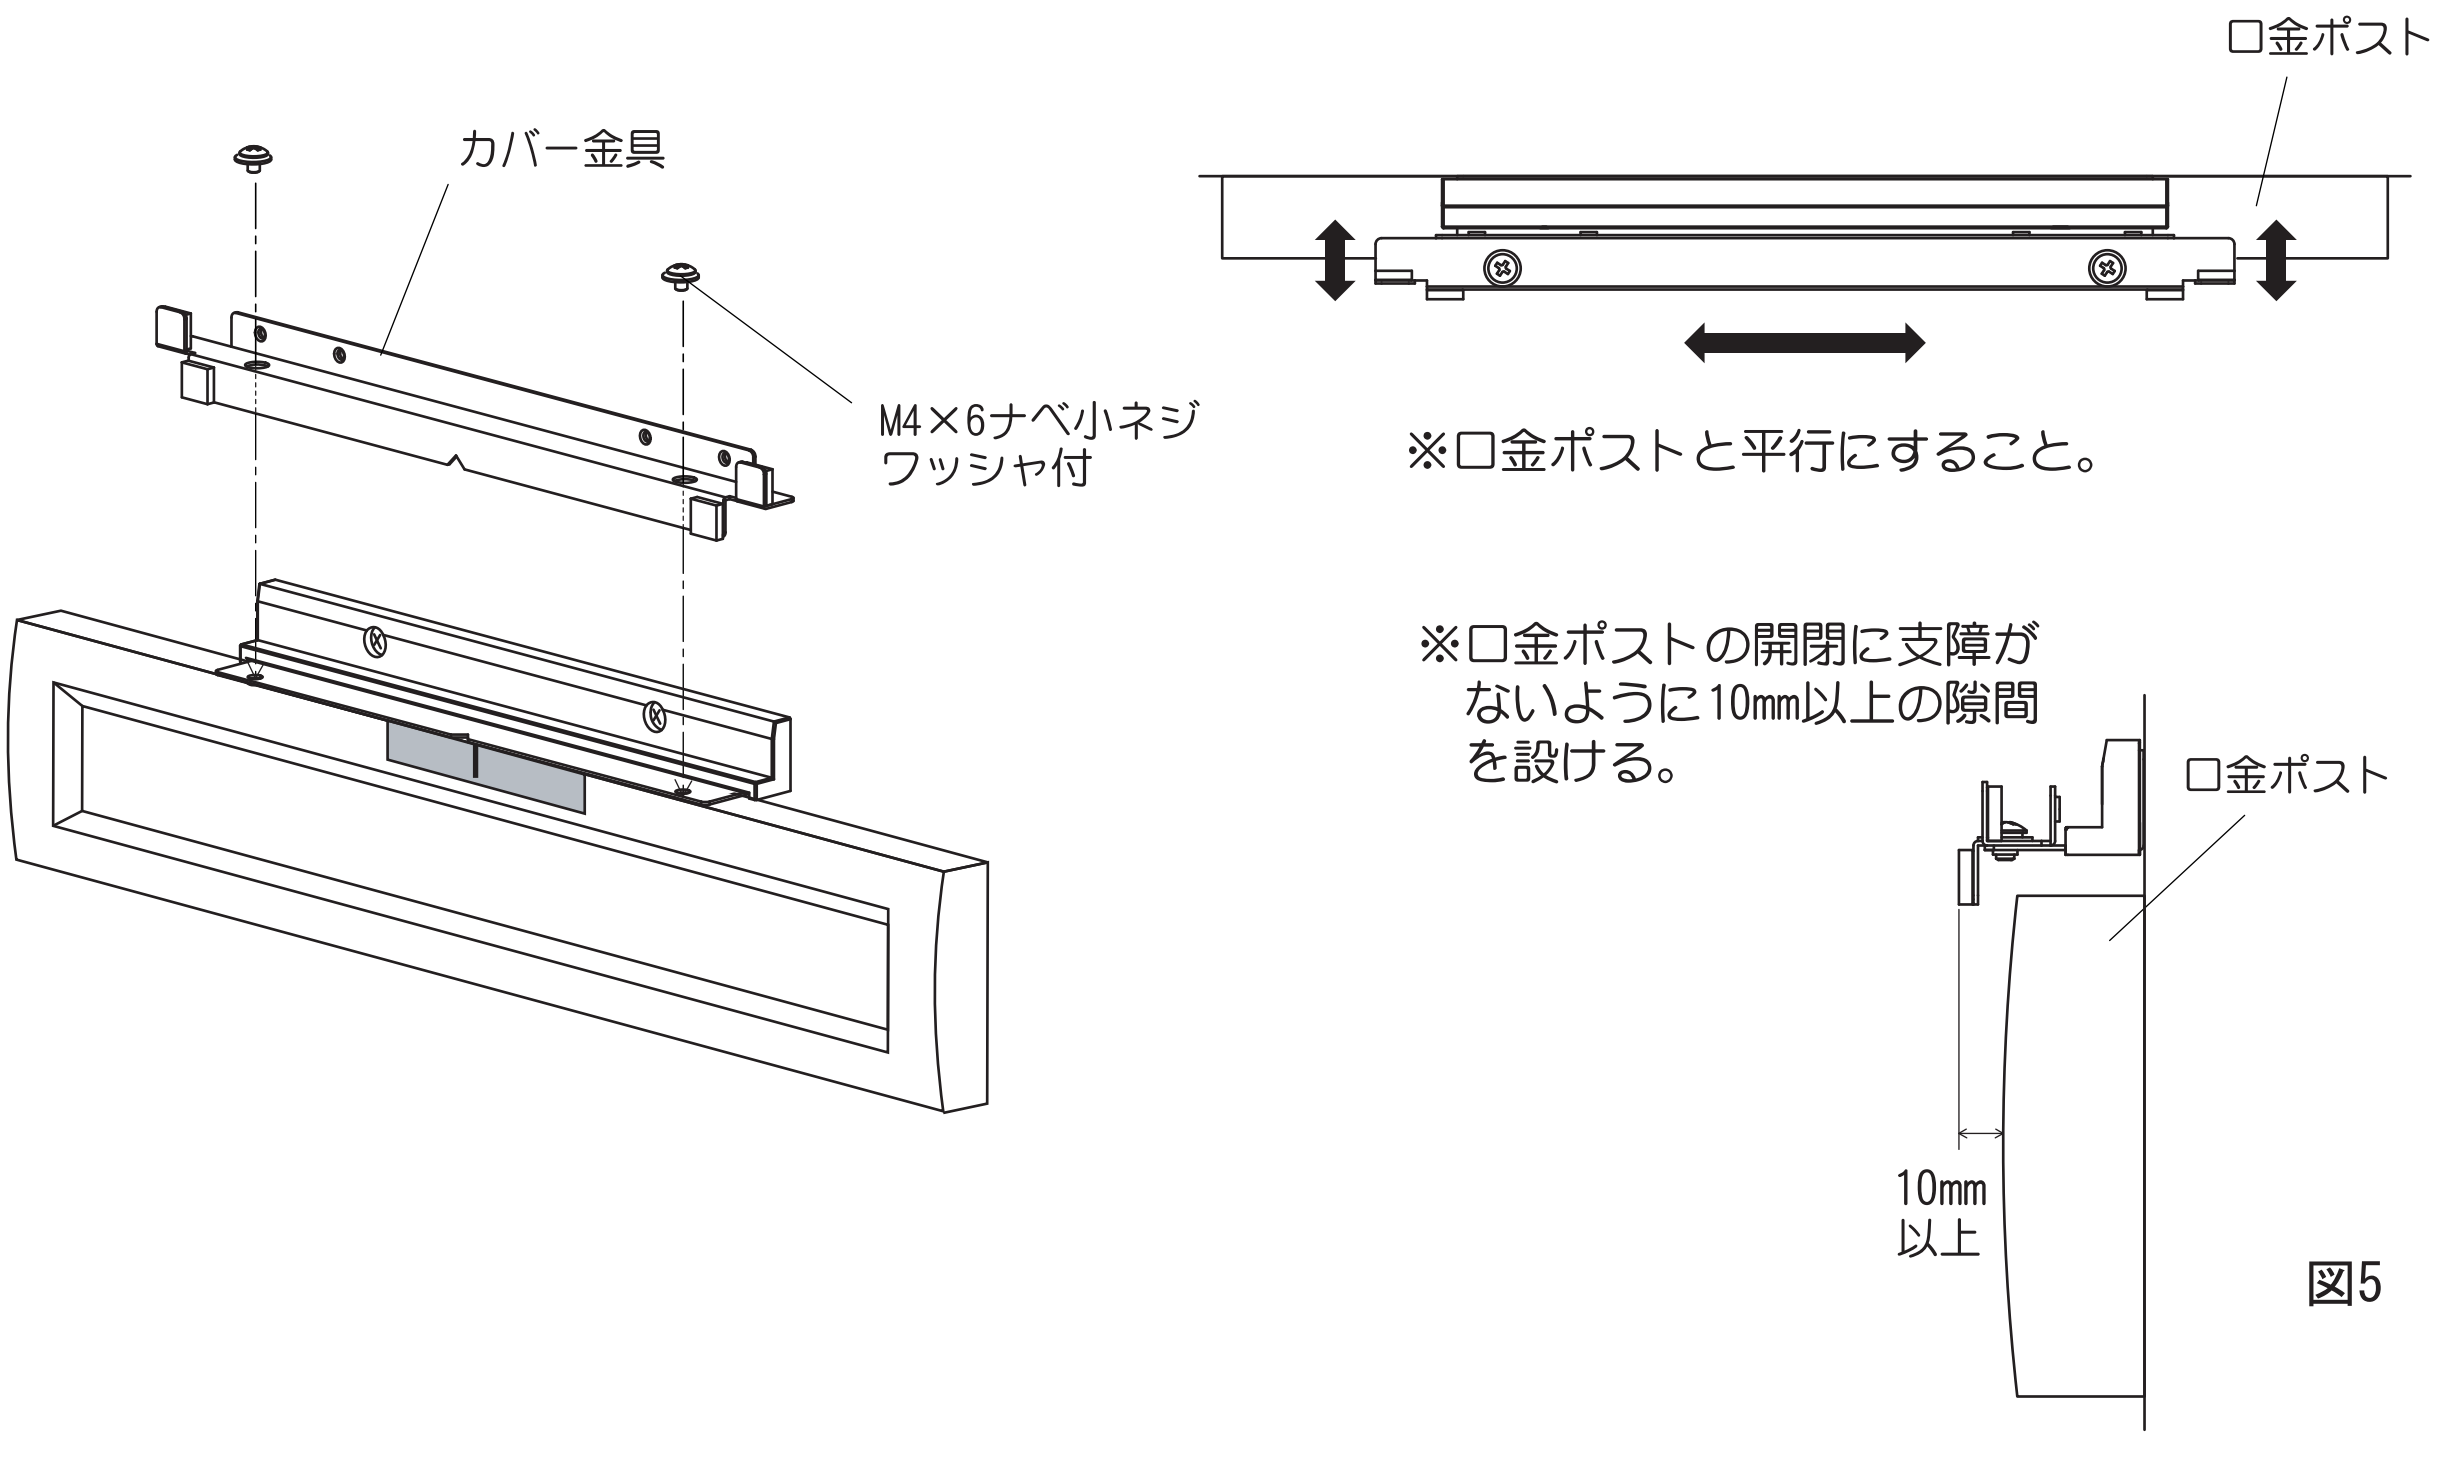


図5

⑥仮位置出しのマスキングテープを剥し、ポストカバーを取付けます。（図6）

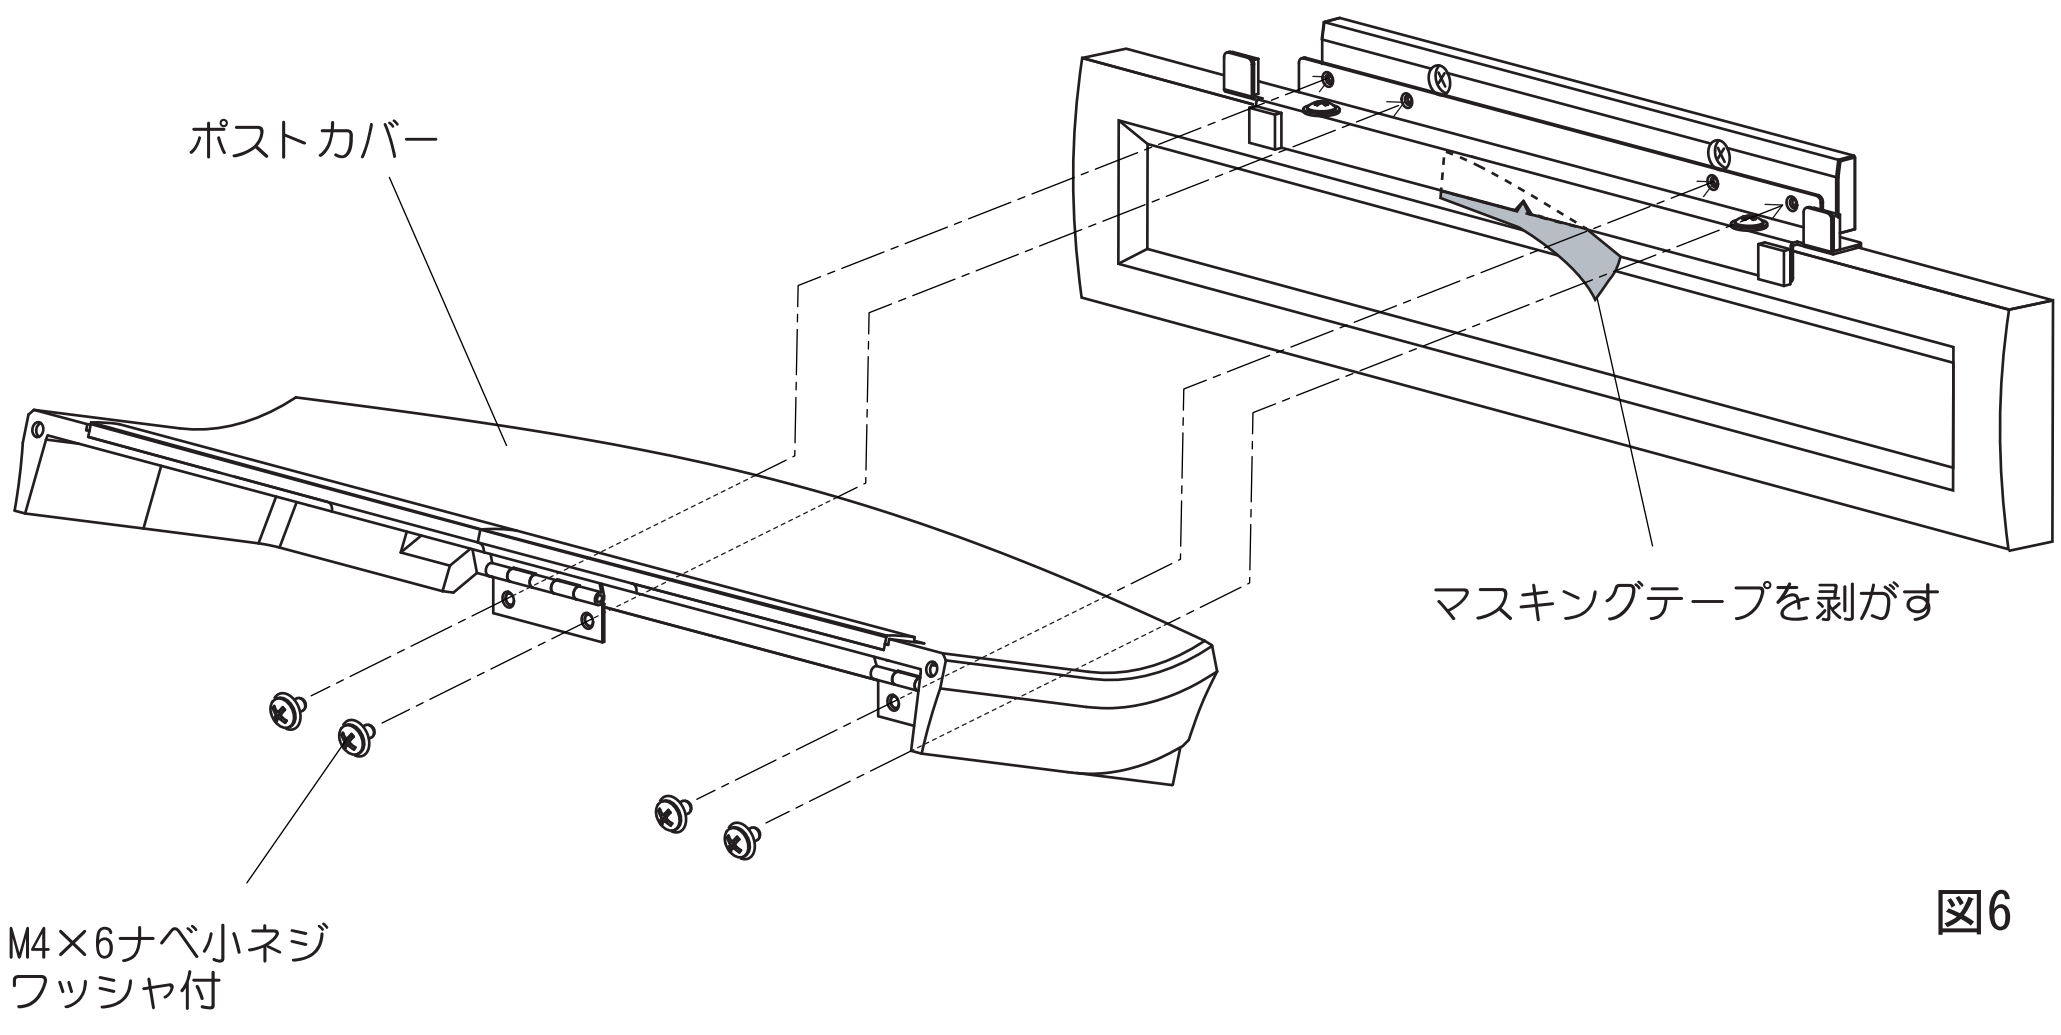


図6

⑦ポストを何回か開閉して、不具合がないか確認して下さい。（図7）

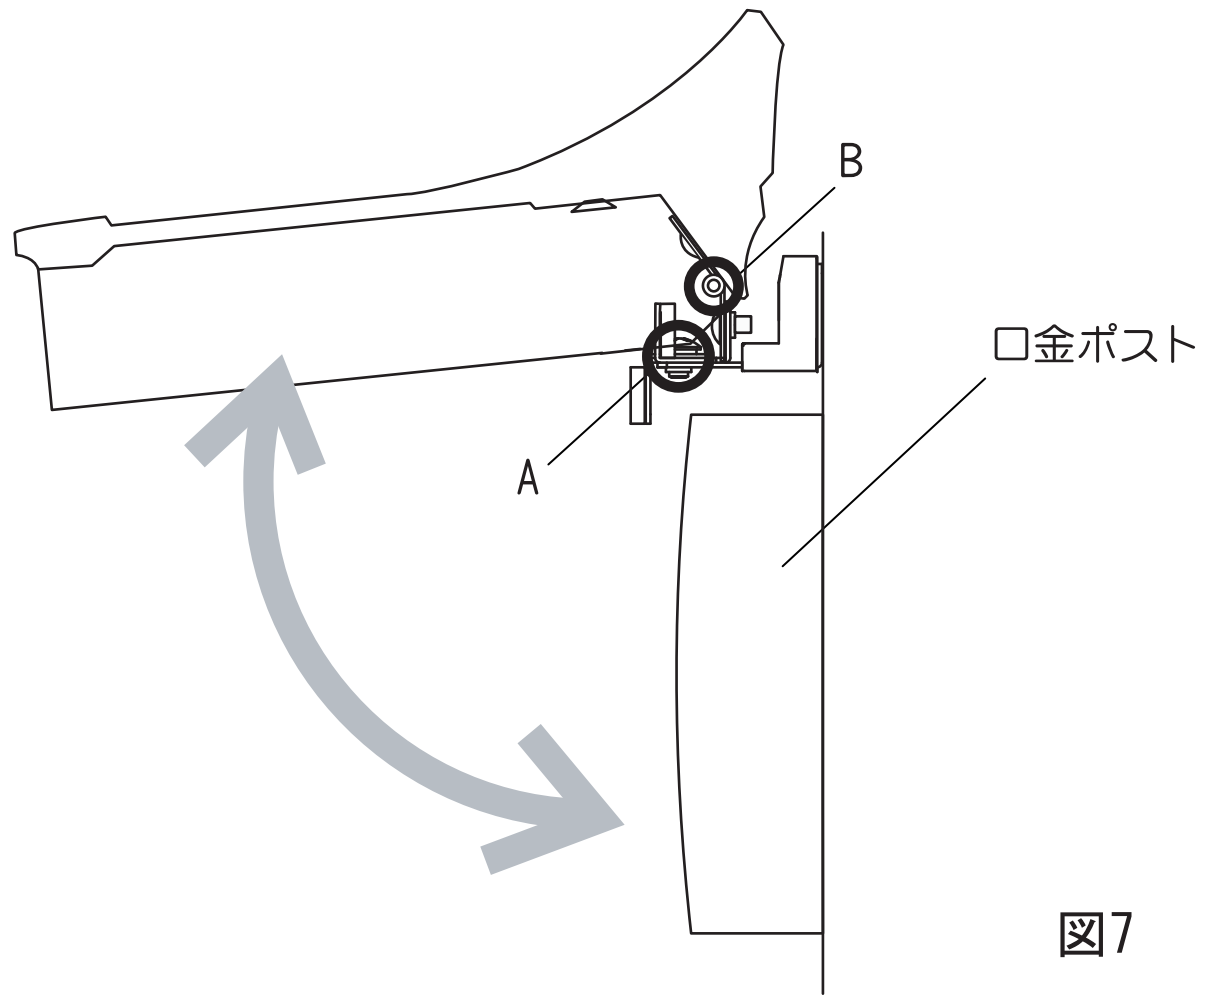


図7

不具合があった場合

Ⓐ 左右がポストに干渉する場合、
Aのネジで調整して下さい。

Ⓑ 開閉時に音が鳴るする場合、
Bのヒンジに潤滑油を塗布して下さい。

## 工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認してください。
- ●取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
- ●清掃は濡らした布でお拭きください。
- ●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ●開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
- ●開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
- ●ポストカバーに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。

Dea's Garden ディーズガーデン
〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
ディーズガーデン　株式会社　傳來工房



DSAC-IM1
2010.03A